



Windows2000 をお使いの方へ

～ WLA-T1-L11 ～

PY00-25120-DM11-01

Windows2000をインストールしたパソコンからアクセスポイントの設定をおこなう場合は、以下の手順でTCP/IPプロトコルの設定をおこなってください。

▲注意 アクセスポイントの設定は、必ず有線 LAN 上のパソコンからおこなってください。

TCP/IP プロトコルの設定

以下の手順で TCP/IP プロトコルの設定をおこないます。

■メモ


- ・設定用パソコンに LAN ボード / カードのインストールをして、ネットワークに接続できることを確認してください。
- ・あらかじめ「WLA-T1-L11 ユーザーズマニュアル」の第 1 章「ご使用になる前に」および第 2 章「取り付け」を参照して、アクセスポイントを取り付けておいてください。

1 Windows2000 を起動して、アドミニストレータ権限を持ったログイン名 (Administrator 等) でログインします。


2 [スタート] - [設定] - [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。

3 [ローカルエリア接続] アイコンをダブルクリックします。

4 [プロパティ] ボタンをクリックします。

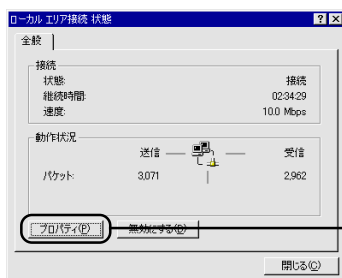


[裏面へ続く](#)

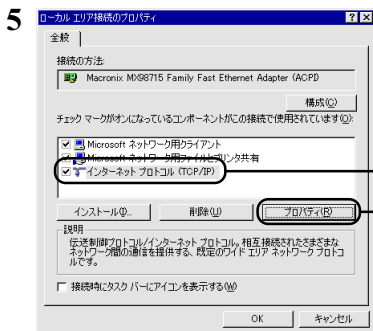

「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択して、
[プロパティ]ボタンをクリックします。

☞メモ「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が表示されていないときは、本紙「TCP/IP プロトコルのインストール」を参照して、TCP/IP プロトコルをインストールしてください。

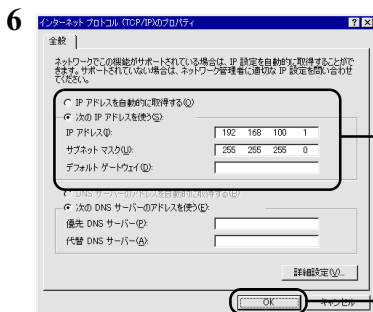

IPアドレスを設定して、[OK]ボタンをクリックします。

⚠注意 設定用パソコンの IP アドレスの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

☞メモ ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

▶参照 IP アドレスの設定については、WLA-T1-L11 ユーザーズマニュアル P.50「IP アドレスの割り振り」がたがわからない」を参照してください。

7 [OK] ボタンをクリックして、「ローカルエリア接続のプロパティ」画面を閉じます。

8 [閉じる] ボタンをクリックして、「ローカルエリア接続状態」画面を閉じます。

▶次へ WLA-T1-L11 ユーザーズマニュアルの P.20「アクセスポイントマネージャ」を参照して、アクセスポイントマネージャのインストールをおこなった後、第 4 章「設定」を参照してアクセスポイントの設定をおこなってください。


☞メモ 無線 LAN カードからのネットワークへの接続手順は、WLA-T1-L11 ユーザーズマニュアルの第 5 章「ネットワークへの接続」を参照してください。

TCP/IP プロトコルのインストール

TCP/IP プロトコルのインストールは、以下の手順でおこなってください。


1 「スタート」 - 「設定」 - 「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。

2 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。

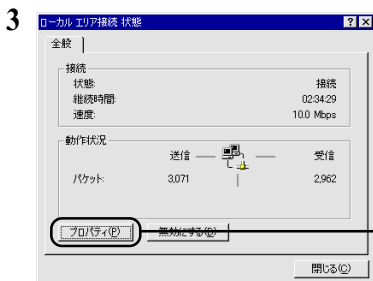


[プロパティ]ボタンをクリックします。


4 [インストール] ボタンをクリックします。

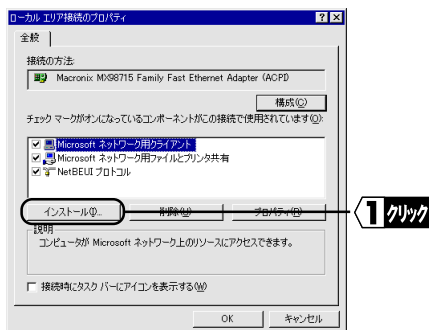

5 「プロトコル」を選択して、[追加] ボタンをクリックします。

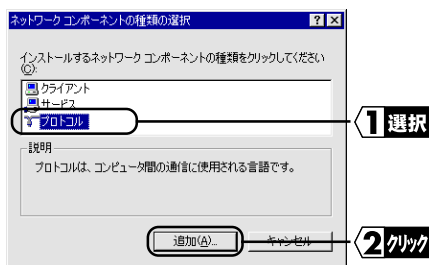

6 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択して、[OK] をクリックします。

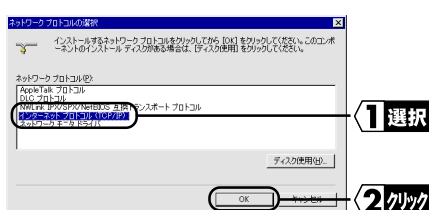

7 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が追加されていることを確認してください。



以上で TCP/IP プロトコルのインストールは完了です。

▼次へ 本紙 P.1 「TCP/IP プロトコルの設定」の手順 5 以降を参照して、TCP/IP の設定をおこなってください。

MEMO